

# 安全注意事项 本项所有内容均与安全有关,请用户务必遵守本项中的注意事项主要是为了正确地使用商品,注意事项中解释了危险、损害的程度大小,及可能发生的事故。说明分[警告],[注意]两个等级。 **禁告** 未按使用说明书操作会有危险 ⚠ 注意 违章操作可能损坏您的物品、财产,甚至会危害到您的人身安全 ! 警告 熨斗有任何损坏时请勿使用。


## 安全注意事项 注意 注意检查插头、电源线必须 完好无损,避免触电产生。 使用电源应是220V~。 初次使用时会有少量烟雾冒出,是熨斗内部的润滑油高温挥发产生的正常现象。





使用方法





使用方法

● 取量杯注入300ml水至水箱中。


● 按下喷水按钮3—5次,即可喷水。

● 取量杯注入300ml水于水箱中。

■ 蒸汽功能(用于不易熨烫的皱褶、衣服、袖口及厚重衣料)

● 使用蒸汽时,温度调节按钮必须处于蒸汽区的位置(麻、棉、毛)

**Φ Φ Φ Φ** 

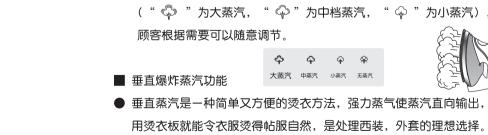

### 保养方法及注意事项

注意: 请在拔掉电源插头,待主体温度冷却后再进行保养工作。否则可能因此而 触电,造成机体短路或受到烧伤之伤害。 

- 使用后,为防止熨斗内部腐蚀务必遵守下列事宜: ● 虽然水箱有防钙功能,但使用较长的一段时间后,难
- 有微量的水垢,可往水箱里加入一定浓度的盐水,放置5分钟后,轻微摇晃再把水从注水口倒掉,就可以清洁干净水

### 注意: 盐水浓度不宜过高(生理盐水的浓度就可以)),清洗水箱时要把它从注水口 倒出,此时不要使用电熨斗。

- 在不通电状态下,往注水口加入水后,按住"清洗"按钮约
- 即可将底板和蒸汽道水垢清洗干净延长熨斗使用寿命。(具体操作详见第8页)。 10~15秒,即可把熨斗底板内部清洗干净。
- 熨烫完毕后,请不要切断电源。先将水箱中剩余水倒出,再将蒸汽推钮推至 " 🔷 " 大蒸汽档位处,温度按键选至"麻"的位置,目的是把蒸汽腔内的 拔出插头等熨斗冷却后再行清理。 水份全部蒸发,确保底板寿命。然后待水箱内和底板底无水份时,将蒸汽推
- 钮推至"》"无蒸汽档位处及将温度按键按至"关"的位置,后切断电源。 ● 不可使用强碱或强酸,以免伤到本体或产生变色现象。 ■ 蒸汽喷出孔,可用牙签挑除水垢。
- 注意: 在使用过程中,当熨斗垂直放置时,防低温止漏功能可确保无水滴现象产生

● 当水份中钙含量比较大时,容易使熨斗内部产生水垢,防钙化功能有效中和

● 产品在使用一段较长时间后,内部会产生一定的水垢,只要按下清洗键,

注意: 熨斗不使用时必须随即拔掉插头,并把熨斗放置在儿童接触不到的高处, 以免发生安全问题。

水中的钙离子,防止熨斗内部产生水垢。

■ 自清洗功能(针对清洗底板内部)

### 疑难问答●售后服务

司各地经销商处或维修点检修。

使用过程中发生的异常时,请按以下内容进行确认,不能恢复使 用状态,请联系本公司特约维修站进行修理。 售后服务

初次使用,表面张力形成

温度按钮,蒸汽推钮未调好

已以及心体应此之间儿。	1
准免会	

温度未达设定值,即开蒸汽 等待电源指示灯灭后再打开 保修期内:请与我公司售后服务中心或特约维修点联系,持保

水量超过"满水"位置 倒掉少许水至"满水"位置 插头没插上或未调节温度按钮至 插好插头或调节温度按钮至 蒸汽出□被污垢阻塞 清除出□或使用蒸馏水

主:本电熨斗用于经营性行业时,免费保修三个月(自购买日起,以发票日期为X

经过上述的处理方式后,熨斗如仍然无法正常操作,请转送至本公

### 电气原理图




- 将保修证书妥善保管,作为您享受保修服务的凭据。
- 保修期内整机免费保修一年(自购买日起,以发票日期为准)。 (麻、棉、毛)档位,并将蒸汽 推钮推至大、中、小蒸汽位置

疑难问答●售后服务

修证书及购机发票送修电熨斗。 超过保修期:请与我公司售后服务中心或特约维修点联系维修 按规定进行收费。

■ 如在使用过程中电熨斗出现故障无法排除时,请按以下方法联

### 产品规格

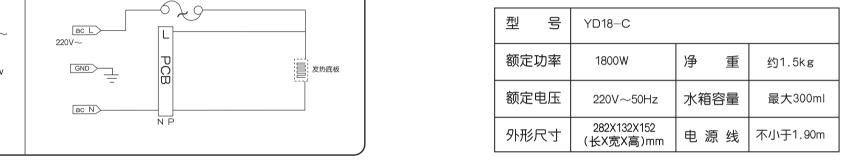

产品规格外 装箱单

※用户请不要自行拆机维修,应由专业人士或送维修中心维修, 否则易发生危险。

名称 数量 产品型号	说 明 书	保 修 证	用户反馈卡
   YD18-C	1	1	1







合格证 Certificate Of Quality

检验员:

专用号:012A590047 ● 使用前请仔细阅读说明书

本说明书适用于YD18-C型